

# Aluminium Hub Ring




ハブリング [アルミ製] 取り付け見本図



「溝」が付いている向きを車輻側にして取り付けてください。



取り付け完成図  
※向きに注意してください。

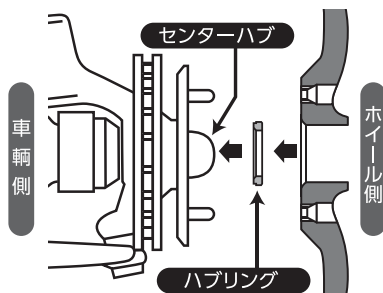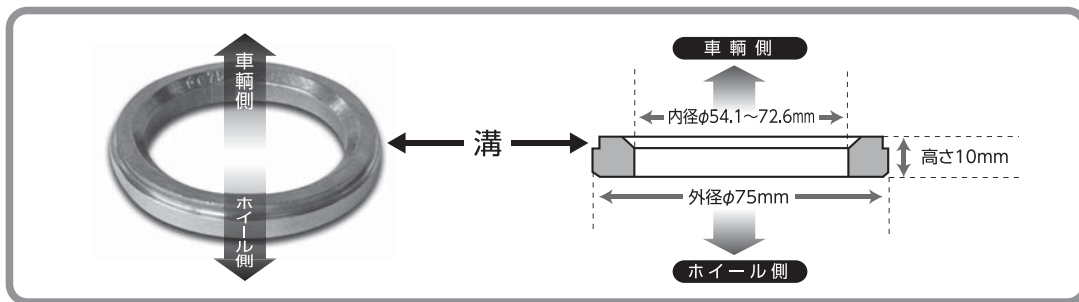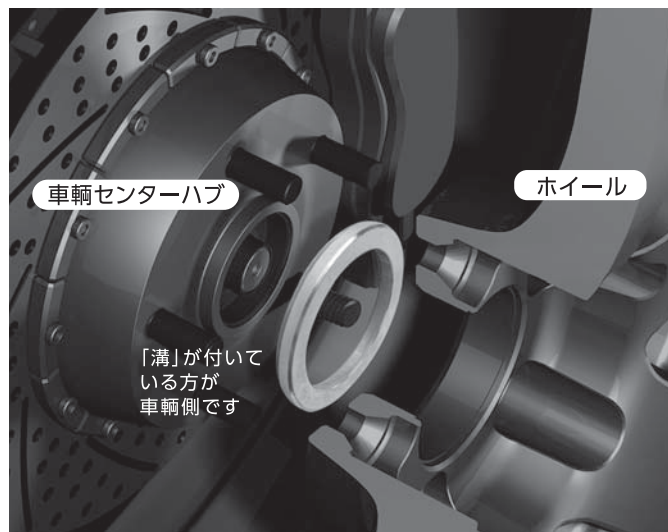

- ※装着前に、車輻の取り付け面やセンターハブ、ホイールの取り付け面、ハブ穴に、錆・汚れ・変形がない事を確認してください。
- ※装着初期やローテーション後は取り付けナット(ボルト)が緩みやすいので、約100km走行後に増し締めをしてください。
- ※装着したハブリングとホイールに隙間があり、ガタつく場合は使用しないでください。
- ※純正ホイール(スペアタイヤホイールを含む)を装着されるときは、必ずハブリングを車体から取り外してください。