


ENKEI Genuine Air Valve



エアバルブ 取り付け見本図

■ 品番：40-450-2615(BK/R/BL)
 2615-(BK/R/BL)-4P ※Lightweight Racing AirValve

適合ホイール SR01Mg, GTC01RR, RS05RR, RSM9, GTC01, RPF1type II, RP05, RS05,RPT1
 ENKEI 92, all one, all two, all three, all four, all five

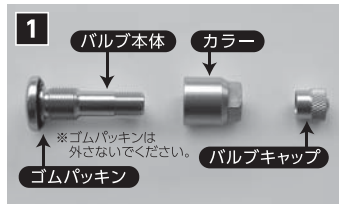

バルブを図のように分解します。この時、ゴムパッキン(リング)だけは外さずに、そのまま残してください。



バルブ本体をホイール裏面(タイヤ装着側)から差し込みます。



ホイール表面(デザイン側)に出てきたバルブ本体のネジ部へカラーを手で締め込みます。



カラーを手で締め込む際、バルブ本体の裏面を親指でホイールに押さえつけながら多少、力を入れて締めます。




カラーを手である程度、締め込んだ後、11mmのスパナで増し締めをします。



最後にバルブキャップを取り付けて完成です。

⚠ 注意

本バルブはゴムパッキン部に特殊なOリングを使用している為、他のバルブと構造が異なります。従いまして、カラーをスパナで締め込んでいくとOリングの影響でバルブ本体が空転する場合がありますが、その時点で十分なトルクがかかっていますのでエアが漏れる心配はございません。

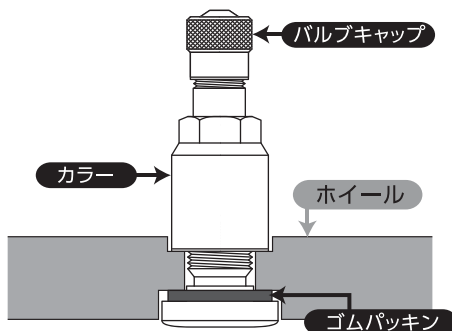

バルブキャップ

⚠ 注意
 バルブキャップ装着時は内蔵されているゴムリングが底に密着している事を必ずご確認ください。

ゴムが底に密着しているかご確認ください。